
Hybridefiets

Instructieboek

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
2.	Garantie	5
3.	Veiligheid.....	7
3.1	Het gebruik van de fiets	7
3.2	Veiligheidsvoorzieningen.....	8
3.3	Vervoer per auto.....	8
4.	Checklist	9
4.1	Voordat u vertrekt of na een eventuele valpartij.....	9
5.	Zadel	10
5.1	Hoogteafstelling algemeen.....	11
5.2	Hoogteafstelling met framebout	12
5.3	Hoogteafstelling met klemring.....	12
5.4	Hoogteafstelling met snelsluiters	12
5.5	Positieafstelling met zadelbout.....	13
5.6	Positieafstelling met snelsluiters	13
6.	Stuur	14
6.1	Afstellen algemeen.....	15
6.2	Afstellen stuur Batavus Ergo Matic	15
6.3	Afstellen stuur Batavus Ergo Matic Plus stuurpen	16
6.4	Afstellen stuur Batavus Ergo Matic 3	17
6.5	Afstellen Hybride model	17
6.6	Afstellen verstelbare Aheadset.....	18
6.7	Afstellen geïntegreerde stuurpen (Aheadset)	19
6.8	Afstellen Batavus Ergo Grip handvat	19
6.9	Afstellen verende voorvork.....	19
6.10	Headshock vering	20
7.	Versnellingen	21
8.	Ketting	22
9.	Remmen	23
9.1	V-brakes	23
9.2	Rollerbrake	24
9.3	Schijfrem	24
10.	Wielen	25
10.1	Voorwiel met naafdynamo	25
10.2	Band plakken	26

11.	Verlichting voor	28
11.1	Hybride koplamp	30
11.2	Halogeen of LED.....	31
11.3	Geïntegreerde koplamp in voorvork.....	31
11.4	Koplamp met batterijen	31
11.5	Koplamp via (naaf)-dynamo.....	32
11.6	Storingen verlichting.....	32
12.	Verlichting achter	33
12.1	Autoswitch en batterijen	33
12.2	Storingen verlichting.....	34
13.	Standaard	35
13.1	Afstellen enkele standaard.....	35
14.	Technische gegevens	36
14.1	Aanhaalmomenten.....	36

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Batavus fiets.

Lees deze instructies aandachtig en bewaar ze onder handbereik om in de toekomst te kunnen raadplegen. Handel steeds volgens de adviezen en tips die in deze instructies vermeld staan.

Deze instructies bevatten tips en adviezen die uw rijcomfort en veiligheid ten goede komen. De fabrikant kan echter niet uitsluiten dat er schade kan ontstaan, ondanks het nauwkeurig opvolgen van deze adviezen en tips. U kunt aan deze instructies dan ook geen rechten ontleen (met uitzondering van de daarin verleende garantie). Voor eventuele schade is de fabrikant niet aansprakelijk, tenzij dit volgt uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen.



Raadpleeg uw dealer:

- Bij vragen en/of klachten;
- Voor het jaarlijks onderhoud van uw fiets (bij voorkeur vóór het invallen van de winter of voorafgaand aan een vakantietrektocht).



Schoonmaken:

- Gebruik uitsluitend warm water met een milde vloeibare zeep en een katoenen doek voor de grote oppervlakken;
- Vet aluminium, chroom en stalen delen in met zuurvrije vaseline om oxidatie tegen te gaan.
- Niet toegestaan:
 - sterke chemische middelen zoals chloorbleek, ammoniak of soda;
 - tuinslang of hogedrukspuit om gelagerde draaipunten niet te beschadigen.Deze zijn waterafstotend maar niet waterdicht;
- Vermijd bij het schoonmaken van de fiets dat er water in de binnenpoten van de verende voorvorken komt.

Verklaring pictogrammen:



Let op: raadpleeg uw dealer



Let op / waarschuwing

2. Garantie

Garantiebepaling voor Batavus fietsen

Indien u van de Batavus garantie gebruik wilt maken, moet u altijd het aankoopbewijs en het 'Bewijs van Eigendom' aan de dealer en/of aan Batavus bv kunnen overhandigen. Hieronder vindt u de garantiebepalingen. Voor garantiezaken kunt u altijd terecht bij de Batavus dealer, welke de kennis heeft om dit conform de garantiebepalingen af te handelen.

Artikel 1 Garantie

- 1.1 Batavus bv garandeert dat Batavus fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, een en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
- 1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Batavus fiets.
- 1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
- 1.4 De garantie is niet overdraagbaar.
- 1.5 De door Batavus op grond van deze voorwaarde verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode

- 2.1 Batavus frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 10 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.
- 2.2 Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf 2.4 genoemde onderdelen, geldt dezelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.
- 2.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.
- 2.4 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
- 2.5 Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 2 jaar.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

- 3.1 In de navolgende gevallen, ter beoordeling van Batavus, vervalt de garantie:
 - a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
 - b. De fiets is niet conform deze informatie of deze instructies onderhouden;
 - c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
 - d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;
 - e. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de erkende Batavus dealer is ondertekend.
- 3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Batavus bv voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:
 - a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;
 - b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem-/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
 - c. Klimatologische invloeden zoals normale verwerking van lak of chroomroest.

Artikel 4 Garantie onderdelen

- 4.1 Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Batavus bv is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Batavus bv worden gerepareerd dan wel worden vergoed.
Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
- 4.2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende 3 jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.
- 4.3 Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Batavus bv komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
- 4.4 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt Batavus bv voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Indienen van een claim

- 5.1 Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel – via de Batavus dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend.
Gelijktijdig moet het bewijs van aankoop alsmede het bij de fiets geleverde bewijs van eigendom aan de dealer worden overhandigd.
- 5.2 Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer niet meer beschikbaar is, zal Batavus bv desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde Batavus dealer.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

- 6.1 Een door Batavus bv gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Batavus bv ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Batavus bv strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Batavus bv voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

3. Veiligheid

3.1 Het gebruik van de fiets



- Respecteer de verkeersregels.
- Zorg dat de uitrusting van uw fiets voldoet aan de wettelijke minimumeisen.
- Vermijd hevige schokken en extreme belastingen.
- Vermijd oneigenlijk gebruik, zoals forceren en demonteren van, of het eigenhandig aanbrengen van wijzigingen aan onderdelen - raadpleeg uw dealer.
- Zijn alle bouten en moeren nog goed aangehaald?
- Bij een hydraulische rem is het niet toegestaan zelf leidingen te demonteren of door te knippen. Er staat namelijk een grote druk op de interne vloeistof (meestal olie).



Onderdeel

Controleer en raadpleeg zonodig uw dealer

Zadel	Let op de jaslengte! Bij het afstappen kan de jas achter het zadel blijven hangen en zorgen voor een onveilige situatie.
Stuur	Stel het stuur niet af tijdens het fietsen. Stap altijd af. Bij modellen met een hendel is het niet toegestaan de hendel te openen zonder eerst de veiligheidssluiting in te drukken. Hang geen kinderzitje, tassen of andere dingen aan de stuurbocht. De maximale stuurbelasting is 5 kg.
Kinderzitje	Algemeen advies: monteer een kinderzitje achter op de fiets. Een kinderzitje voorop beïnvloedt het stuurgedrag. Indien u toch een kinderzitje voorop gebruikt, zorg dan dat het bevestigd is aan het balhoofd of de stuurpen.
Handvatten	Vervang gescheurde of loszittende handvatten onmiddellijk.
Pedalen	Pas op met harde en/of leren zolen. Er bestaat, vooral bij regen en nat weer, een risico om van de pedalen af te schieten. Zorg voor schoeisel met voldoende grip.
Remmen	Bij nat weer is de remweg langer. Bij lange(re) afdalingen is het veiliger om gedoseerd te remmen om oververhitting van de remblokjes te vermijden. Rem nooit alleen met de voorrem. Het voorwiel kan hierdoor makkelijk blokkeren en een valpartij veroorzaken.
Verlichting	Schakel de dynamo niet in tijdens het fietsen. Uitzondering: de dynamoschakelaar aan het stuur waarmee dit wel mogelijk is.
Bagagedrager	Niet toegestaan: personenvervoer op de bagagedrager. Let op dat een tas die op de bagagedrager rust, niet in het achterwiel kan komen. Let op dat tijdens het rijden uw hakken de fietstas niet kunnen raken. Verdeel de bagage gelijkmatig. De maximale belasting staat vermeld op de bagagedrager zelf.
Standaard	Niet toegestaan: zitten of rijden op uw fiets wanneer deze op de standaard staat. In het geval van een kinderzitje: haal eerst het kind uit het kinderzitje, plaats daarna pas uw fiets op de standaard.



Let op: raadpleeg uw dealer als bovengenoemde punten niet in orde zijn en/of er onderdelen loszitten, verbogen of beschadigd zijn.




Bij het vastdraaien van bouten en moeren is de juiste kracht waarmee dit gebeurt zeer belangrijk. In verband met uw eigen veiligheid adviseren wij u uw dealer te raadplegen.

3.2 Veiligheidsvoorzieningen


Jasbeschermer

In sommige uitvoeringen is de fiets voorzien van een jasbeschermer (A).

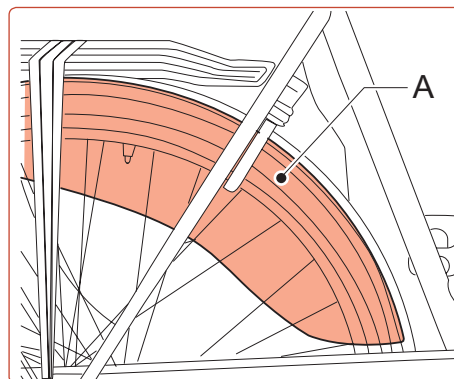


Verenhoes

In sommige uitvoeringen is de fiets voorzien van een verenhoes (A) rondom de verende zadelpen ter bescherming van de handen van kinderen die achterop in kinderzitjes zitten.

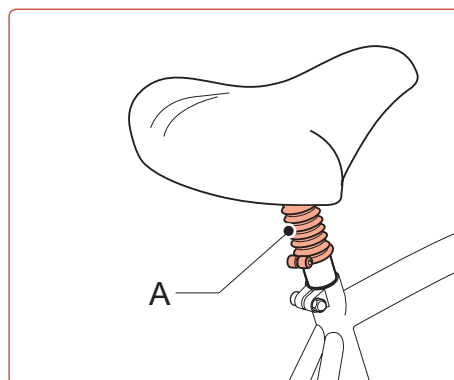

Bagagedrager

Er zijn diverse dragers. De aanduiding van de maximale belasting (in KG) staat op de drager (A).

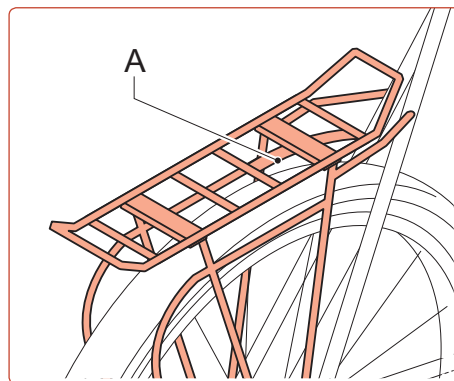

3.3 Vervoer per auto



Verwijder alle accessoires die kunnen lostrillen van de fiets (pomp, bidon, fietscomputer, enzovoort). Schakel de batterijen van het automatische achterlicht uit.

Controleer:

- Of de fietsendrager goed gemonteerd is;
- Of de verlichting daarvan goed werkt;
- Of de kentekenplaat goed zichtbaar is;



- Let op of de fietstassen, vooral de flappen, goed vastzitten en niet omhoogwaaien.
- Let op de kogeldruk van uw trekhaak van uw auto.

4. Checklist

4.1 Voordat u vertrekt of na een eventuele valpartij



- Respecteer de verkeersregels.
- Zorg dat de uitrusting van uw fiets voldoet aan de wettelijke minimumeisen.
- Vermijd hevige schokken en extreme belastingen.
- Vermijd oneigenlijk gebruik, zoals forceren en demonteren van, of het eigenhandig aanbrengen van wijzigingen aan onderdelen - raadpleeg uw dealer.
- Zijn alle bouten en moeren nog goed aangehaald?
- Bij een hydraulische rem is het niet toegestaan zelf leidingen te demonteren of door te knippen. Er staat namelijk een grote druk op de interne vloeistof (meestal olie).



Onderdeel	Controleer en raadpleeg zonodig uw dealer
Stuur	Zitten de handvatten goed vast? Is het stuur of de stuurpen verbogen of beschadigd na een valpartij? In geval van een verstelbare stuurpen controleer of deze goed vergrendeld is. Voelt u trillingen aan het stuur?
Kinderzitje	Zit het kinderzitje goed vast?
Remmen	Vertonen de kabels geen knikken of rafels? Zijn de remblokjes schoon, vetvrij en niet versleten? Is de remkracht voldoende? (Deze is voldoende als u de remgrepen niet verder dan een kwart tot de helft kunt inknijpen.)
Wielen	Zit er geen 'slag' in het wiel? Zijn er geen spaken los? Bij aluminium velgen met een 'Safetyline': is de strip zichtbaar of is de groef niet verdwenen? Is de bandenspanning voldoende? Is het loopvlak van de banden niet versleten? Vertoont het geen zwakke plekken of bobbels? Is de zijreflectie van de banden schoon?
Verlichting	Werkt het voor- en achterlicht? Zit de verlichting goed vast? Is de isolatie rond de kabels in orde? Slipt de dynamo niet?
Versnellingen	Werken alle versnellingen? Schietaat een versnelling spontaan 'door' of ervaart u gekraak?
Pedalen	Zijn de reflectoren schoon? Hebben de pedalen voldoende grip? Hebben de pedalen een nog net voelbare speling? Zitten de pedalen goed vast aan de cranks?
Bagagedrager	Zit de bagagedrager goed vast?




Let op: raadpleeg uw dealer als bovengenoemde punten niet in orde zijn en/of er onderdelen loszitten, verbogen of beschadigd zijn.



Let op bij het vastdraaien van bouten en moeren is de juiste kracht waarmee dit gebeurt zeer belangrijk. In verband met uw eigen veiligheid adviseren wij u uw dealer te raadplegen.

5. Zadel

Typen zadels

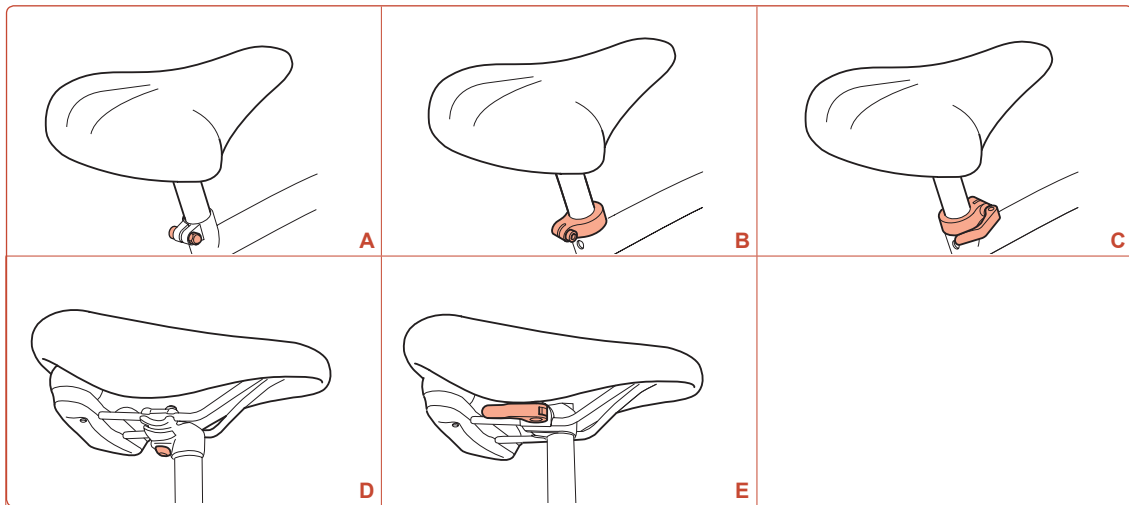

- A Hoogteafstelling met framebout (zie 5.2) D Positieafstelling met zadelbout
B Hoogteafstelling met klemring (zie 5.3) (uitvoering met 1 of 2 bouten) (zie 5.6)
C Hoogteafstelling met snelsluiters (zie 5.4) E Positieafstelling met snelsluiters (zie 5.7)




- Let op voor ruwe oppervlakken bij het parkeren van de fiets om beschadiging aan het zadel te voorkomen.
- Door weersinvloeden kunnen zadeloppervlakken afgeven. Gebruik een zadelhoesje om het zadel te beschermen.

5.1 Hoogteafstelling algemeen

Veiligheidsmarkering



Stel de hoogte van de zadelpen niet verder in dan de veiligheidsmarkering (A). De diepte van de zadelpen in de framebuis moet meer dan 7 cm zijn.

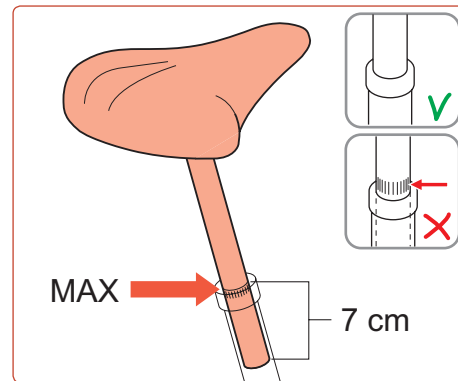


Zithouding

Voor een comfortabele zit is volgende procedure handig:

1. Trek uw schoenen uit.
2. Ga op de fiets zitten.
3. Houd de crank in het verlengde van de zitbuis.
4. Zet uw hak op de pedaal.
5. Uw been moet nét gestrekt kunnen worden.




Een te hoge zit veroorzaakt schuiven over het zadel en protest van uw rug. Een te lage zit veroorzaakt irritatie in uw knieholten.

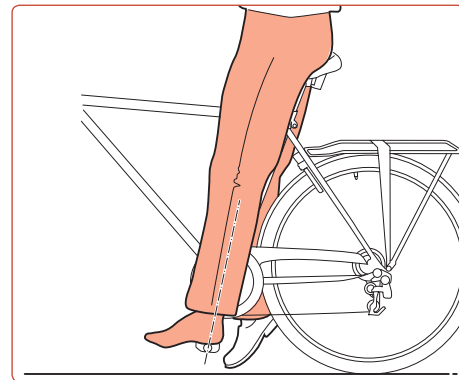


Instellen veerkracht zadelpen

1. Neem de zadelpen met zadel uit de framebuis.
2. Verdraai de inbusbout (A) om de vering in te stellen.
 - met de klok mee om de spanning te verhogen
 - tegen de klok in om de spanning te verlagen
3. Plaats de zadelpen terug in de framebuis.

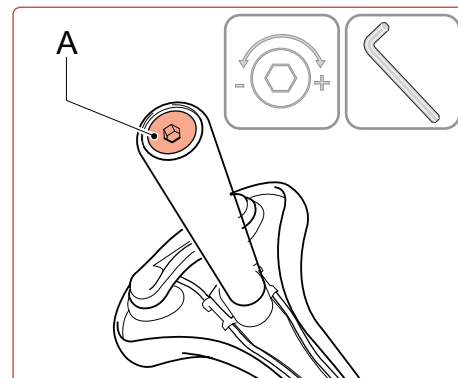


5.2 Hoogteafstelling met framebout

1. Draai de bout (A) los.
2. Pas de hoogte aan.
3. Draai de bout vast.

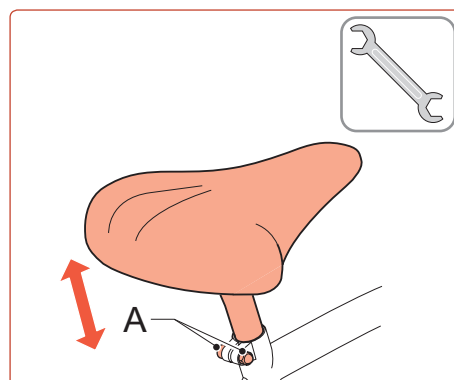


5.3 Hoogteafstelling met klemring

1. Draai de bout (A) los.
2. Pas de hoogte aan.
3. Draai de bout vast.

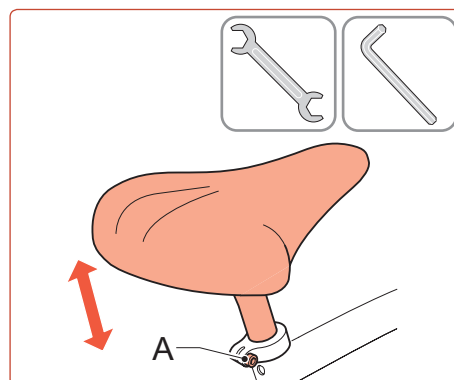

5.4 Hoogteafstelling met snelsluit

1. Draai de snelsluit (A) los.
2. Pas de hoogte aan.
3. Draai de snelsluit vast.

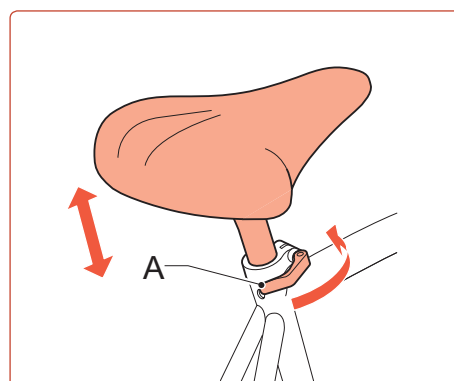


5.5 Positieafstelling met zadelbout

1. Draai de bout(en) (A) los.
2. Stel de positie (kantelen) in.
3. Draai de bout vast.




Er is ook een uitvoering met 2 bouten.

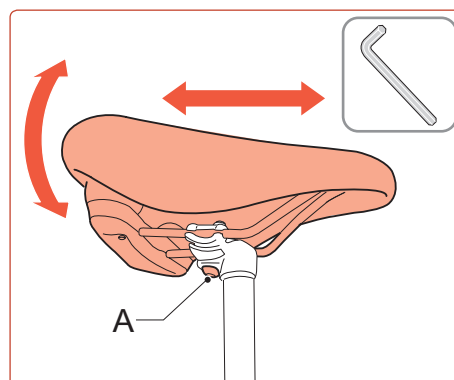


5.6 Positieafstelling met snelsluiser

1. Open de snelsluiser (A).
2. Stel de positie (kantelen) in.
3. Sluit de snelsluiser.

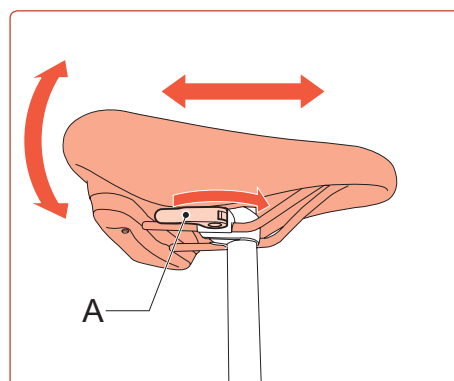

6. Stuur

Typen sturen

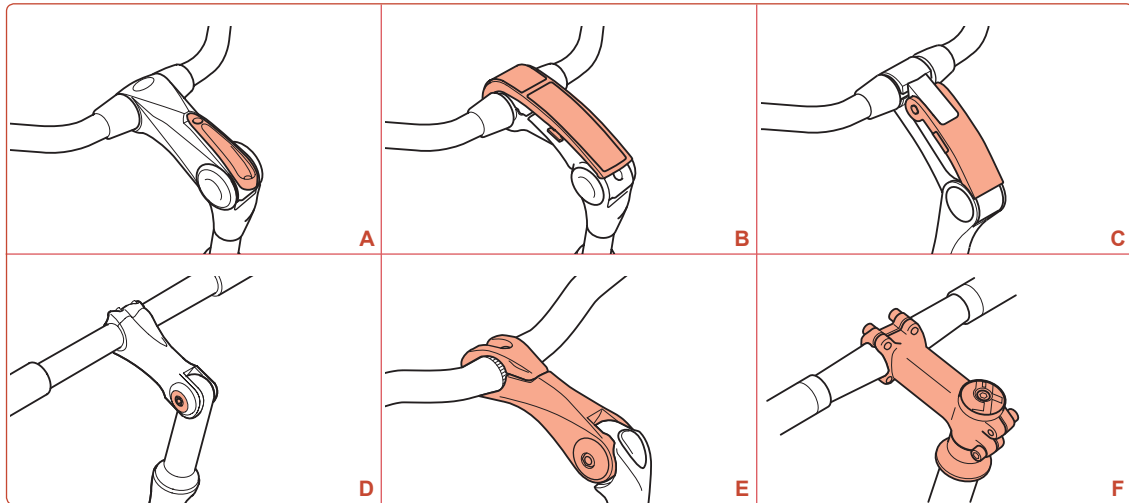


- A Batavus Ergo Matic (geen gebruik gereedschap) (zie 6.2)
- B Batavus Ergo Matic Plus stuurpen (geen gebruik gereedschap) (zie 6.3)
- C Batavus Ergo Matic 3 (geen gebruik gereedschap) (zie 6.4)

- D Hybride (gebruik gereedschap) (zie 6.5)
- E Verstelbare Aheadset (zie 6.6)
- F Geïntegreerde stuurpen (Aheadset) (zie 6.7)



De stand van het stuur en de stuurpen bepalen de zithouding, met name de stand van de rug en de druk van de handen op de handvatten. De handvatten zijn ergonomisch gevormd.

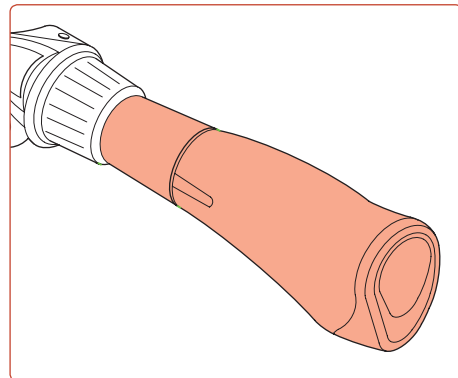

6.1 Afstellen algemeen




Controleer of de rem- en versnellingskabels niet te strak staan en dat de kabels niet klem zitten. Dit kan het schakel, rem- en stuurgedrag verstoren.

Veiligheidsmarkering



Stel de hoogte niet verder in dan de veiligheidsmarkering (A). De diepte van de zadelpen in de framebuis moet meer dan 7 cm zijn. Zorg dat het stuur recht staat ten opzichte van het voorwiel.

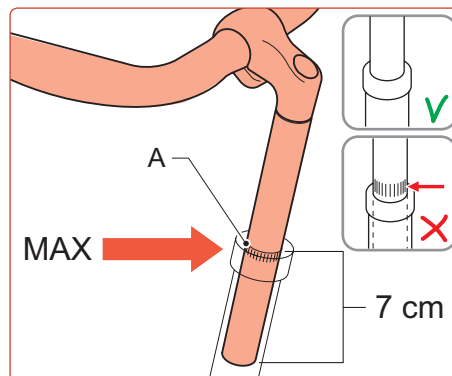

6.2 Afstellen stuur Batavus Ergo Matic


Kanteling van de voorbouw/stuur

1. Draai de hendel (A) naar rechts los. Hiermee kan zowel de kanteling van de voorbouw en het stuur afgesteld worden in één handeling.
2. Kantel de voorbouw (B) en stuur (C) in de gewenste positie.



Let op dat het stuur precies in het midden is geplaatst.

3. Draai na het instellen de hendel terug.

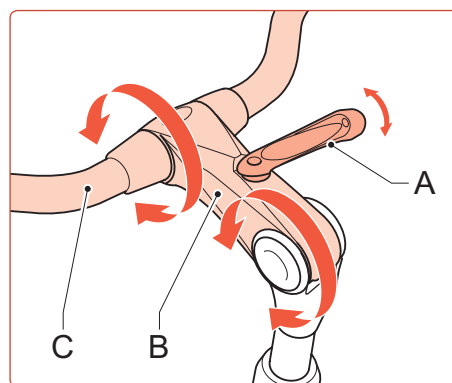


Hoogte van de stuurpen

1. Draai de hendel (A) naar rechts los.
2. Kantel de voorbouw horizontaal.
3. Draai de bout (B) enkele slagen los. Gebruik hiervoor een inbussleutel met een lange steel.
4. Stel de hoogte van de stuurpen in.



Let op de max. markering op de stuurpen.

5. Draai de bout vast.
6. Draai na het instellen de hendel terug.

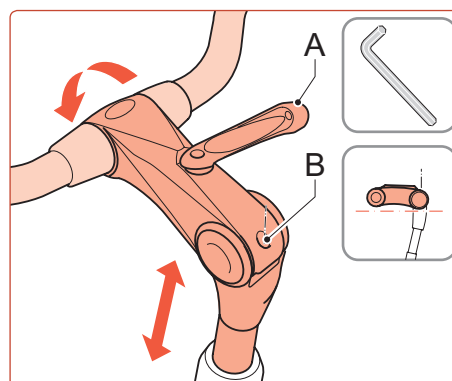

Instellen klemkracht van de hendel



Let op: raadpleeg uw dealer als u bij het op- of afstappen merkt dat er beweging in het stuur zit. Uw dealer kan dan de klemkracht aanpassen.

6.3 Afstellen stuur Batavus Ergo Matic Plus stuurpen


Kanteling van de voorbouw/stuur

1. Druk de veiligheidssluiting (A) in en open de hendel (B) door deze omhoog te bewegen. Nu kunnen zowel de kanteling van de voorbouw als het stuur afgesteld worden in één handeling.



Let op dat het stuur precies in het midden is geplaatst.

2. Sluit na het instellen de hendel (B) tot deze hoorbaar klikt.

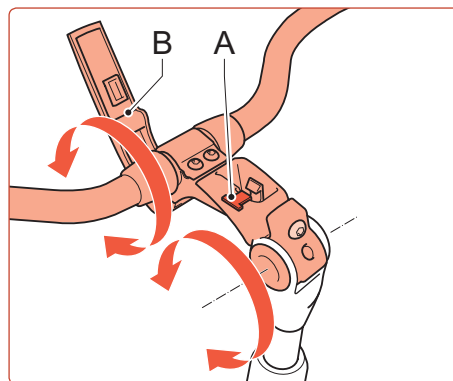


Hoogte van de stuurpen

1. Druk de veiligheidssluiting (A) in en open de hendel (B) door deze omhoog te bewegen.
2. Kantel de stuurpen horizontaal.
3. Draai de expanderbout (C) los. Gebruik hiervoor een inbussleutel met een lange steel.
4. Tik met een kunststof hamer de expanderbout naar beneden en los.
5. Stel de hoogte van de stuurpen in.



Let op de max. markering op de stuurpen.

6. Draai de expanderbout vast.
7. Sluit na het instellen de hendel (B) tot deze hoorbaar klikt.

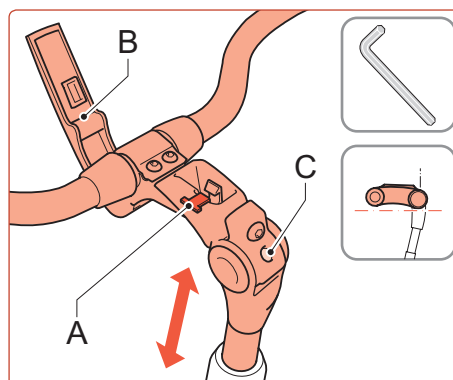

Instellen klemkracht van de hendel



Let op: raadpleeg uw dealer als u bij het op- of afstappen merkt dat er beweging in het stuur zit. Uw dealer kan dan de klemkracht aanpassen.



Dit model kunt u uitbreiden met een fietscomputer, informeer bij uw Batavusdealer.

6.4 Afstellen stuur Batavus Ergo Matic 3


Kanteling van de voorbouw / stuur

1. Druk de veiligheidssluiting (A) in en open de hendel (B) door deze omhoog te bewegen. Hiermee kan zowel de kanteling van de voorbouw en het stuur afgesteld worden in één handeling.
2. Kantel voorbouw en stuur in de gewenste positie.



Let op dat het stuur precies in het midden is geplaatst.

3. Sluit na het instellen de hendel (B) tot deze hoorbaar klikt.

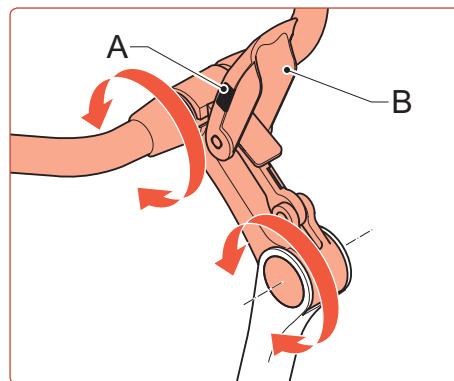


Hoogte van de stuurpen

1. Druk de veiligheidssluiting (A) in en open de hendel (B) door deze omhoog te bewegen.
2. Kantel de stuurpen horizontaal.
3. Draai de expanderbout (C) los.
4. Tik met een kunststof hamer de bout naar beneden en los. Gebruik eventueel een plankje.
5. Stel de hoogte in.



Let op de max. markering op de stuurpen.

6. Draai de expanderbout (C) vast.
7. Sluit na het instellen de hendel (B) tot deze hoorbaar klikt.

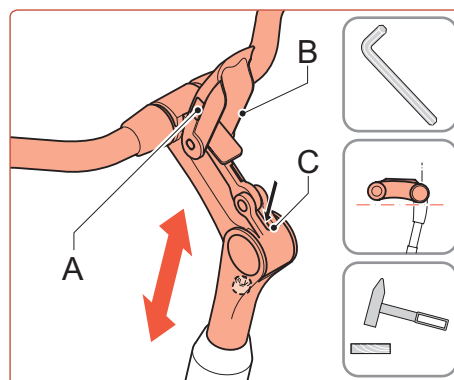

Instellen klemkracht van de hendel



Let op: raadpleeg uw dealer als u bij het op- of afstappen merkt dat er beweging in het stuur zit. Uw dealer kan dan de klemkracht aanpassen.

6.5 Afstellen Hybride model


Kanteling van de voorbouw/stuur

1. Draai de bout (A) los.
2. Kantel de voorbouw en stuur (B) in de gewenste positie.



Let op dat het stuur precies in het midden is geplaatst.

3. Draai de bout vast.

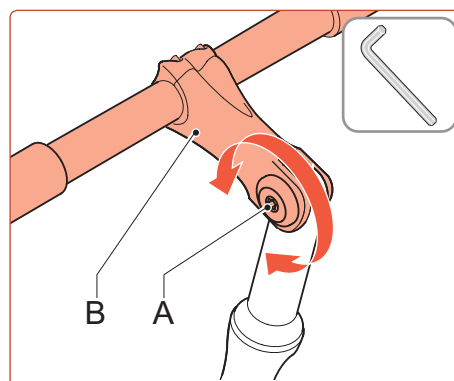


Hoogte van de stuurpen

1. Kantel de stuurpen horizontaal, zie hierboven.
2. Draai de expanderbout (A) los.
3. Tik met een kunststof hamer de bout naar beneden en los. Gebruik eventueel een plankje.
4. Stel de hoogte in.



Let op de max. markering op de stuurpen.

5. Draai de expanderbout (A) vast.

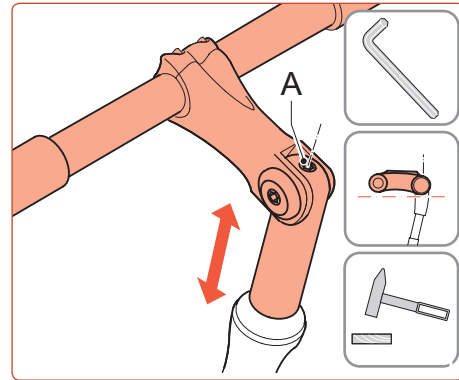

6.6 Afstellen verstelbare Aheadset


Kanteling van het stuur

1. Draai de inbusbouten (A) los.
2. Kantel het stuur in de gewenste positie.



Let op dat het stuur precies in het midden is geplaatst.

3. Draai de inbusbouten vast.

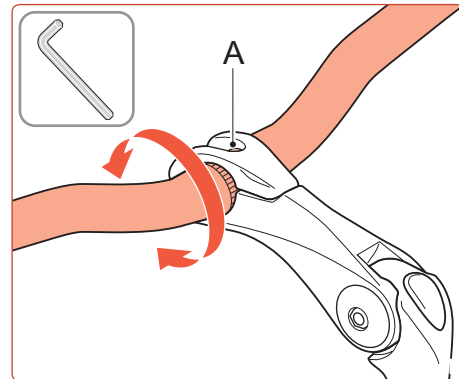


Kanteling van de voorbouw/stuur

1. Draai de bout (A) los.
2. Kantel de voorbouw en stuur (B) in de gewenste positie.



Let op dat het stuur precies in het midden is geplaatst.

3. Draai de bout vast.

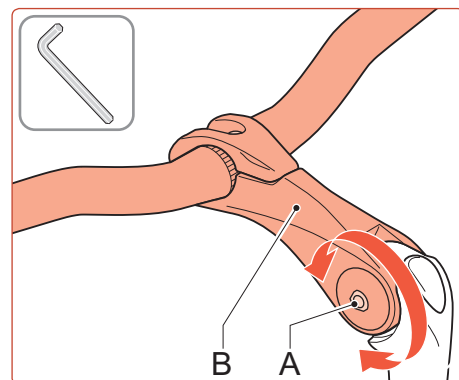

6.7 Afstellen geïntegreerde stuurpen (Aheadset)


Kanteling van het stuur

1. Draai de inbusbouten (A) los.
2. Kantel het stuur in de gewenste positie, door middel van de twee bouten voorop/bovenop.




Let op dat het stuur precies in het midden is geplaatst.

3. Draai de inbusbouten vast.

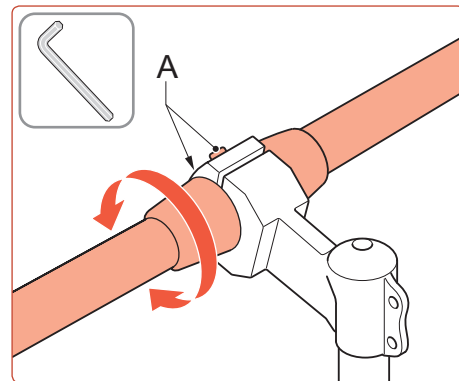

6.8 Afstellen Batavus Ergo Grip handvat

1. Draai de inbusbout (A) enkele slagen los.
2. Zet het handvat in de juiste stand.
3. Draai de inbusbout voorzichtig vast.

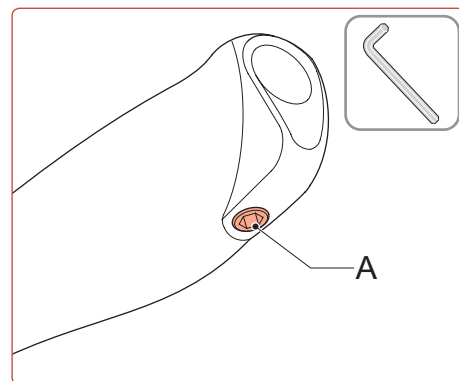

6.9 Afstellen verende voorvork

Stel de veersterkte evenredig in met de knoppen (A) en (B)*.

Sommige verende voorvorken zijn uitgevoerd met afdekkapjes. Deze kunt u eenvoudig afnemen met bv. een muntstuk.

Niet alle verende voorvorken zijn instelbaar. De instelbare vorken zijn herkenbaar aan de markering '+' en '-' met pijl.


+ = strakker, dus stuggere werking

- = losser, dus meer voelbare vering




* A en B zijn er ook in een uitvoering met een inkeping.

Gebruik hierbij bv. een muntstuk om te verdraaien.

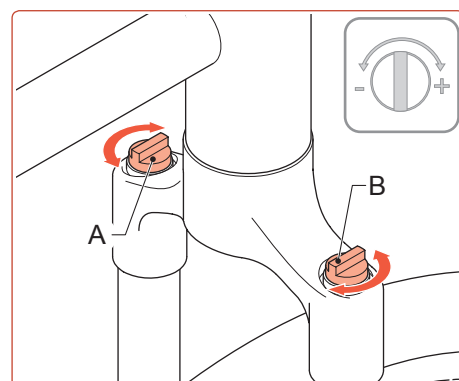


6.10 Headshock vering

Headshock vering geplaatst boven de voorvork.

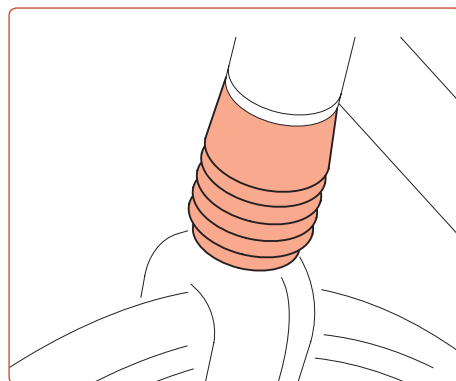

7. Versnellingen raadpleeg uw dealer

Typen versnellingen

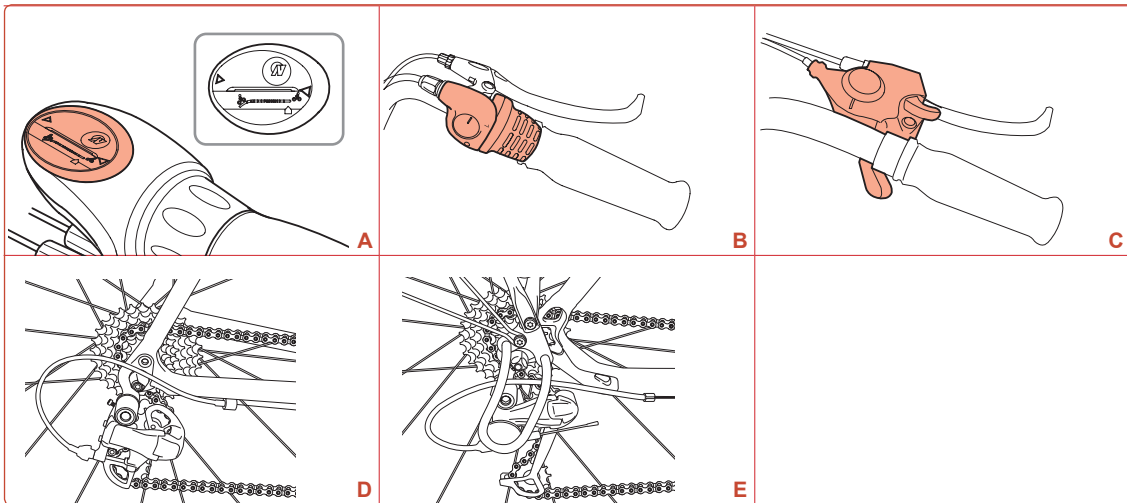

- | | |
|---|---|
| A NuVinci, traploze versnellingsnaaf | C Derailleur verstelling (d.m.v. hendel) |
| B Derailleur verstelling (d.m.v. draaischakelaar) | D Derailleur en tandbladen |
| | E Derailleur en tandbladen met beschermbeugel |



Het is beter een lichtere versnelling te kiezen dan een versnelling die net iets te zwaar is, om uw rug en knieën zoveel mogelijk te ontzien. Benut de zwaarste versnellingen voor afdalingen of bij wind in de rug. Neem even de pedaaldruk weg tijdens het schakelen. Zo kunt u soepel schakelen en ontziet u het mechanisme.




Let op: raadpleeg uw dealer:

- Uitvoeringen met 3x7, 3x8 en 3x9 tandbladen, laat het afstellen van derailleurs, verstellers en ketting over aan uw dealer.
- Bij schakelproblemen, krakende of piepende geluiden.



Bij een derailleur:

- Zorg ervoor dat tijdens het rijden de ketting zo parallel mogelijk aan het frame is.
- Vermijdt een diagonale kettinglijn om vroegtijdige slijtage te voorkomen.
- Door middel van de verstellers aan het stuur laat u de ketting op andere tandbladen glijden. Met uw linkerhand bedient u de voorderaillleur waardoor de ketting op tandblad 1,2, of 3 gaat. Met uw rechterhand bedient u de achterderailleur waardoor de ketting op tandblad 1 t/m 7,8 of 9 (afhankelijk van model) terecht komt. Tijdens het schakelen rustig en met verminderde kracht doortrappen. Het kleine tandblad vóór in combinatie met het grote tandblad achter vormt de meest lichte versnelling. Het grote tandblad vóór in combinatie met het kleine tandblad achter vormt de meest zware versnelling.

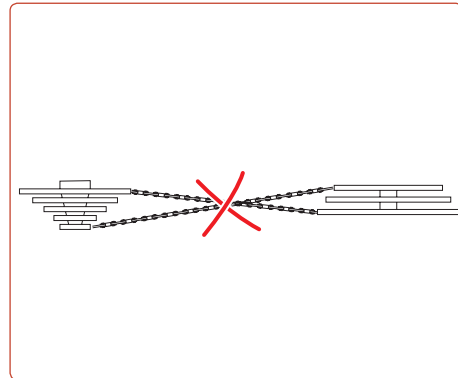

8. Ketting




Let op: raadpleeg uw dealer voor het reinigen en onderhoud van uw ketting. Bij uw dealer zijn speciale schoonmaakmiddelen beschikbaar.

Bewegingsruimte




Let op: raadpleeg uw dealer wanneer de bewegingsruimte (A) van de ketting meer dan 2 cm is. De ketting hangt dan te slap.

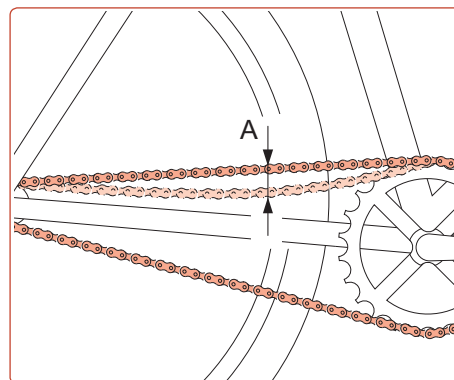

9. Remmen raadpleeg uw dealer

Typen remmen

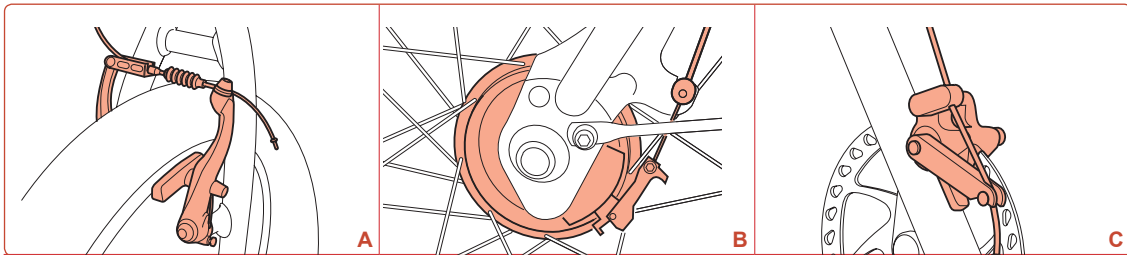

A V-brake (velgrem) (zie 9.1)

B Rollerbrake (zie 9.2)

C schijfrem (zie 9.3)




Let op: raadpleeg uw dealer bij remproblemen, goed en veilig remmen is van levensbelang.

Remblokjes




Let op: raadpleeg uw dealer als de remblokjes zijn versleten (als de schuine inkepingen van de remblokjes (A) zijn weggesleten). Vervang in dit geval de remblokjes.

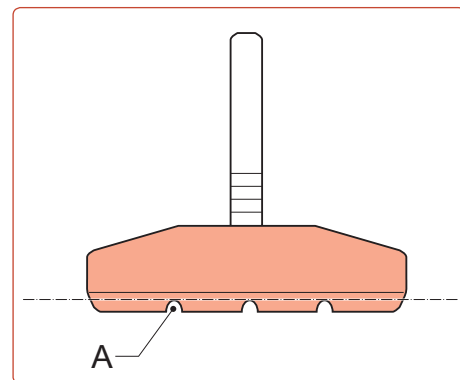

9.1 V-brakes




Bij sommige modellen wordt de remkracht van de V-brakes gereguleerd door een zogenaamde 'Power-modulator' of remkrachtdoseerder (A). Dit helpt om overmatig remmen te voorkomen en maakt de rem veiliger in gebruik.

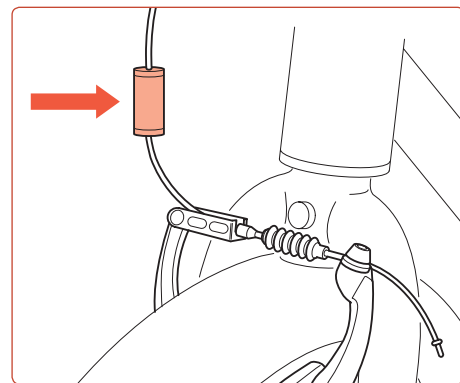

9.2 Rollerbrake

Wanneer een rollerbrake is aangetrokken, kan de fiets toch nog iets vooruit en achteruit bewegen. Dat kan aanvoelen alsof de rem niet goed is afgesteld. Deze speling hoort echter bij dit soort remmen. Door deze speling worden gevaarlijke situaties zoveel mogelijk voorkomen.

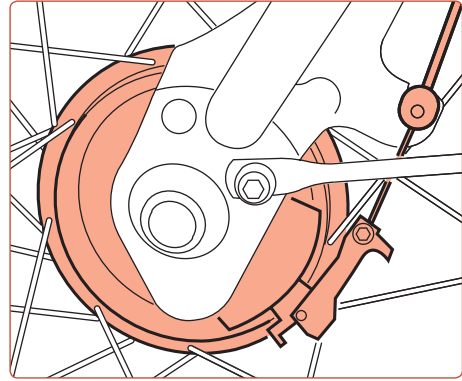


9.3 Schijfrem



Maak bij een schijfrem de schijf regelmatig droog en schoon met bijvoorbeeld een droge doek.



Let op: raadpleeg uw dealer voor het zorgvuldig afstellen van de schijfremmen.

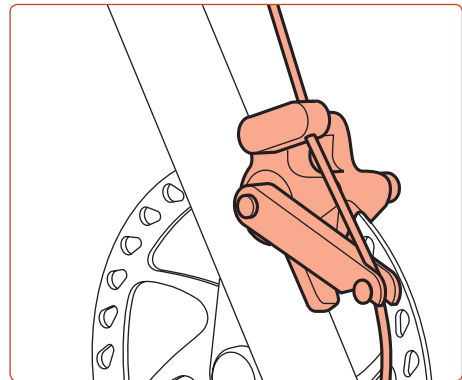

10. Wielen



Voor een lichte 'loop' zijn de volgende zaken belangrijk:

- Goed opgepompte banden; De bandenspanning staat op de zijkant van de band vermeldt (Bar of PSi)
- Strak gespannen spaken;
- Goed afgestelde, spelingsvrije naaf.




Let op: raadpleeg uw dealer:

- Voor het regelmatig controleren van de spanning van de spaken.
- Voor het uitnemen/plaatsen van een achterwiel.


Spanningsindicator

Bij sommige uitvoeringen is een spanningsindicator aangebracht die aangeeft wanneer de band extra moet worden opgepompt.

- (B) is zichtbaar als de spanning voldoende is.
- Als de band moet worden opgepompt is alleen (A) zichtbaar.

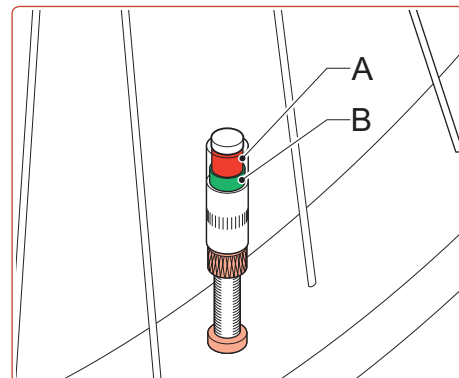


Hollandse uitvoering ventiel

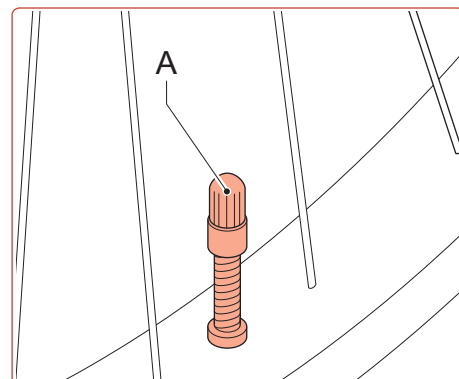

10.1 Voorwiel met naafdynamo



Let op: raadpleeg uw dealer wanneer er zich storingen voordoen met de naafdynamo of wanneer het voorwiel uitgenomen moet worden. Haal zelf nooit de connector (A) los.

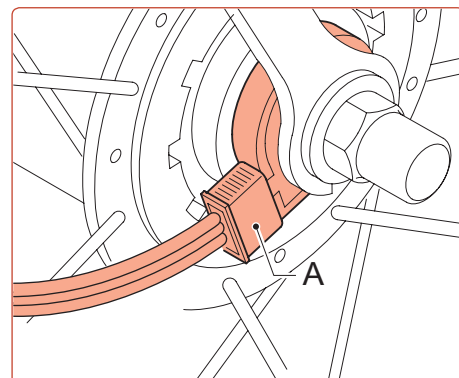


10.2 Band plakken

Vorbereiding

1. Zorg ervoor dat het wiel met de lekke band vrij kan draaien.
 - zet de fiets op zijn kop (op een deken of i.d. om beschadiging te voorkomen);
 - bij wielen met een snelsluiters kan het hele wiel uitgenomen worden.Zorg ervoor dat de fiets beschermd is tegen beschadiging.
2. Controleer de buitenzijde van de buitenband en verwijder de eventuele oorzaak van het lek.
 - kleine steentjes;
 - stukjes glas (let op voor snijwonden);
 - eventueel een spijker.


Stap 1

1. Verwijder het ventieldopje (A).
2. Verwijder ventiel (B) door middel van moer (C) los te draaien.
3. Verwijder moer (D).

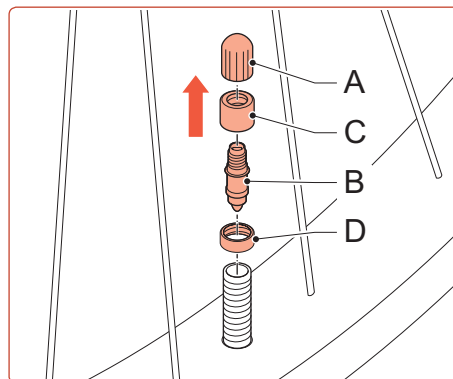


Stap 2

1. Druk de rand van de buitenband naar het midden van de velg.
 2. Plaats de eerste bandenlichter (A) tussen de buitenband en de velg. Niet in de buurt van het ventiel vanwege kans op beschadiging.
- Let op: Pas op voor het losschieten van de bandenlichters.
3. Zet de bandenlichter vast achter een spaak.
 4. Zet de tweede bandenlichter twee spaken verder achter de buitenband en achter een spaak.
 5. Zet de derde bandenlichter weer twee spaken verder.
 6. Maak de buitenband verder met de hand los en controleer de binnenkant van de buitenband op scherpe voorwerpen. Pas op voor snijwonden.
 7. Verwijder de gevonden scherpe voorwerpen.

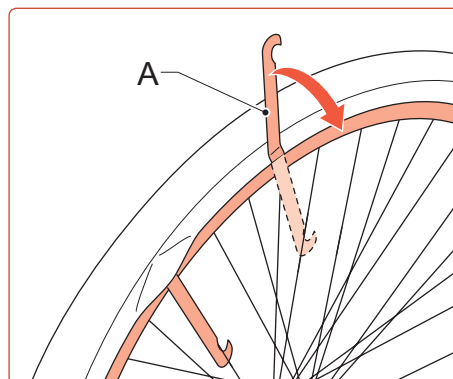


Stap 3

1. Druk het ventiel naar binnen.
2. Trek de binnenband (A) naar buiten.

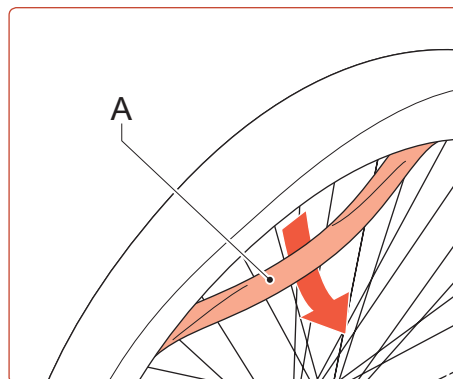

Stap 4


1. Pomp de binnenband op.
 - Bij een groot lek: u hoort de lucht ontsnappen.
 - Bij een kleiner lek: houd de binnenband onder water (in bijvoorbeeld een emmer).
2. Maak de binnenband droog.
3. Markeer het lek met een balpen.

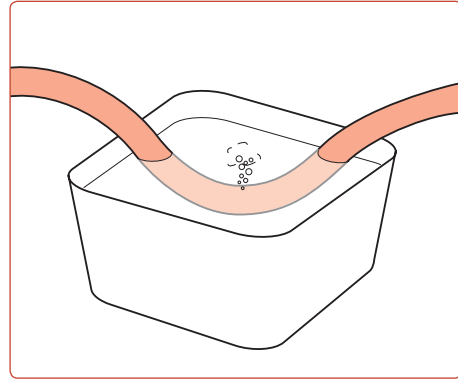

Stap 5


Plak de band volgens de instructies die bij de banden reparatieset zijn geleverd. Bij de meeste sets zijn onderstaande instructies voldoende:

1. Maak met schuurpapier de plaats van het lek schoon.
2. Laat de binnenband leeg lopen.
3. Smeer lijm/oplosmiddel op een oppervlak dat iets groter is dan het plakkertje.
4. Laat het oppervlak een tot twee minuten opdrogen.
5. Verwijder het schutvel van het plakkertje.
6. Druk het plakkertje stevig op het lek.

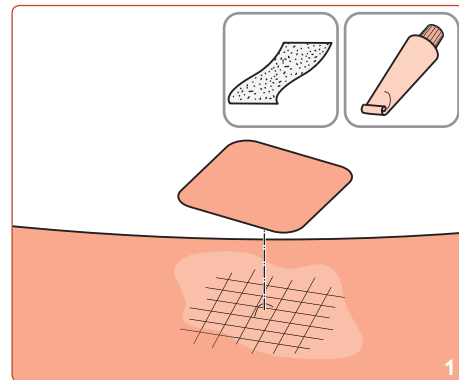


Stap 6

1. Stop de binnenband terug in de buitenband. De ventielhouder moet recht uit het velg gat komen.
2. Schroef de velgmoer enkele slagen vast.
3. Schroef het ventiel vast.
4. Pomp de band een klein beetje op zodat de binnenband niet uit de buitenband valt.
5. Breng de buitenband op zijn plaats. Gebruik uw handen.
 - Met bandenlichters is de kans groot dat er een lek ontstaat.
 - Zorg ervoor dat de binnenband niet klem raakt tussen de buitenband en het ventiel.
 - Bij het ventielgedeelte drukt u het ventiel even naar de buitenband toe en weer terug; zo springt de binnenband in de buitenband.
6. Pomp de band op.

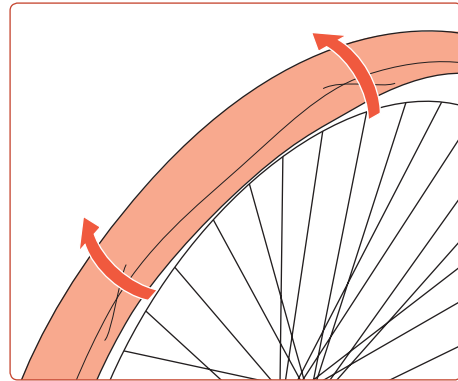

11. Verlichting voor

Typen koplampen

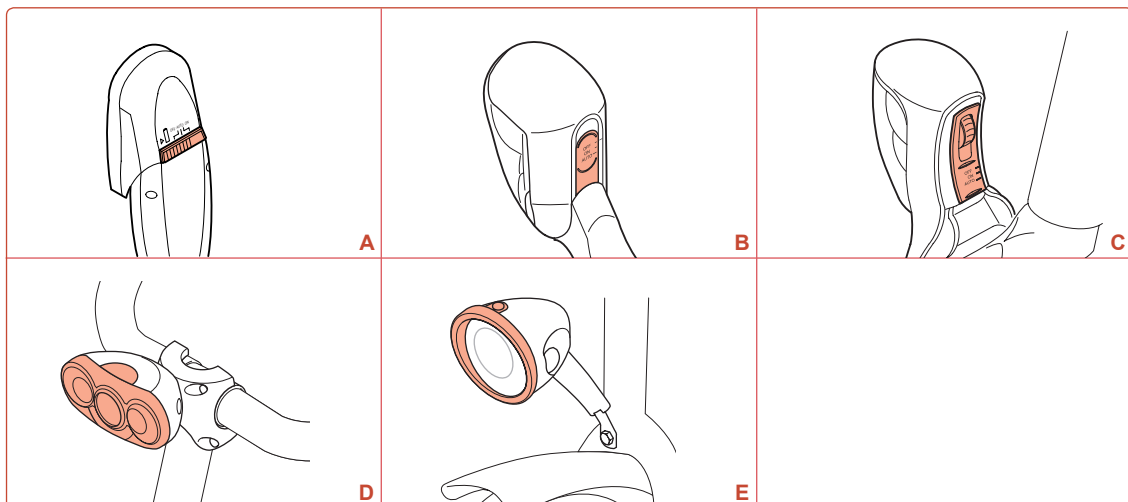


- | | |
|--|---|
| <p>A Hybride koplamp op batterijen (zie 11.1)</p> <p>B Halogeen of LED (met aan/uit/auto schakelaar op de koplamp) via (naaf-) dynamo (zie 11.2)</p> <p>C Koplamp geïntegreerd in voorvork (met aan/uit/auto schakelaar op achterzijde van de koplamp) via naafdynamo (zie 11.3)</p> | <p>D Koplamp (met aan/uit schakelaar op koplamp) met batterijen (zie 11.4)</p> <p>E oplamp (met aan/uit schakelaar op koplamp) via (naaf-)dynamo (zie 11.5)</p> |
|--|---|

Dynamoschakelaar




Sommige uitvoeringen zijn voorzien van een dynamoschakelaar aan het stuur.

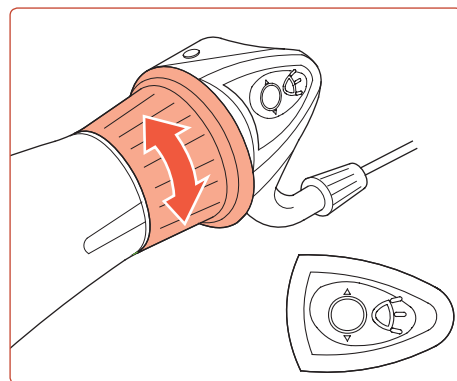

Dynamo

- Zorg ervoor dat de groeven op de dynamo de zijkant van de buitenband zo volledig mogelijk raken.
- Zorg ervoor dat de hartlijn (A) van de dynamo door de as van het wiel loopt.
- Als de dynamo 'uit' staat moet de ruimte tussen de dynamo en de band 5 tot 10 mm zijn.

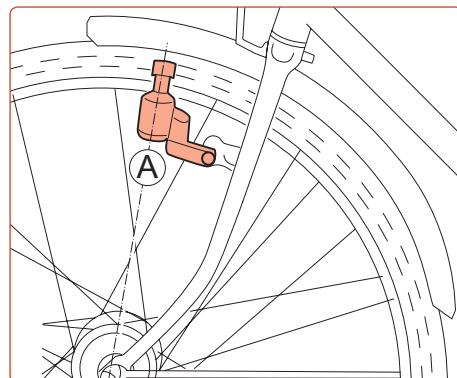


Naafdynamo

De naafdynamo is een dynamo die in de voornaaf geïntegreerd is. Deze naafdynamo is niet alleen compact en licht in gewicht, maar ook elektrisch en mechanisch veel efficiënter. Het verlichtingssysteem zorgt voor minder rolweerstand, is minder storingsgevoelig en slipt niet.



Let op: raadpleeg uw dealer wanneer er zich storingen voordoen met de naafdynamo of wanneer het voorwiel uitgenomen moet worden. Haal zelf nooit de connector (A) los.

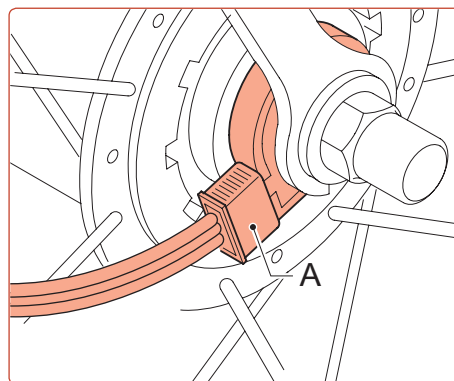


Lichtbundel

Zorg dat de lichtbundel de weg voor u verlicht en niet de tegenliggers verblindt.




Voor het afstellen van de lichtbundel zie de instructie bij de type lampen.

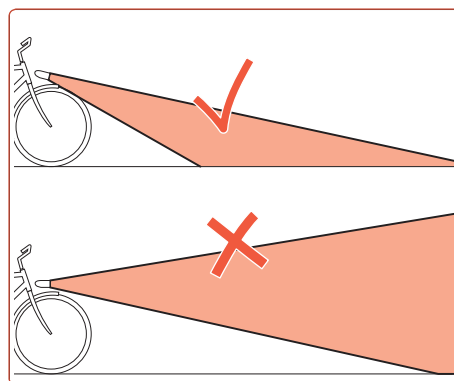

11.1 Hybride koplamp


Aan-/uitschakelen

Zet de schakelaar (A) op Aan, Uit of op Automatisch.
In de stand Automatisch schakelt de lamp aan bij afwezigheid van licht en aanwezigheid van beweging.

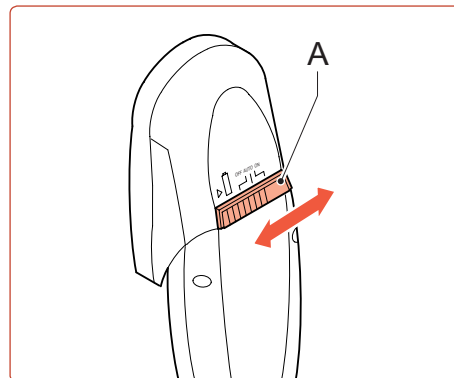

Batterijen vervangen

1. Draai de schroef (A) los.
2. Verwijder het kapje (B).

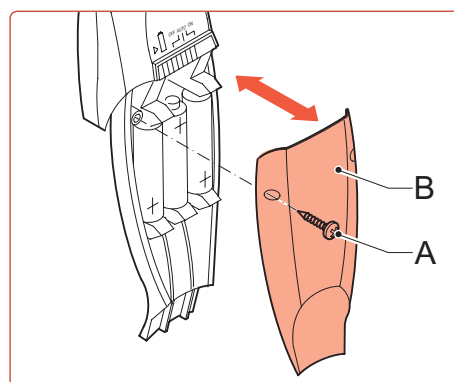


3. Vervang de batterijen. Let op de + en - polen.



Let op: raadpleeg uw dealer voor het vervangen van het lampje.



Let op lege batterijen horen bij het chemisch afval.

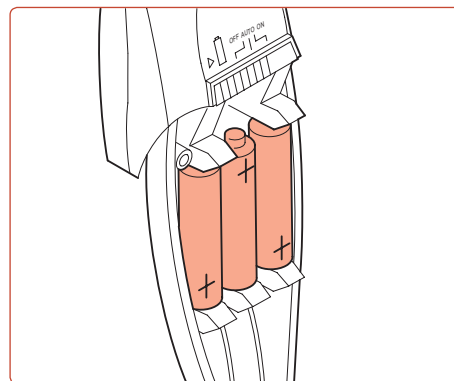


11.2 Halogeen of LED

Aan/uit schakelen met 'autoswitch'

Zet de schakelaar (A) op Aan, Uit of op Automatisch. In de stand Automatisch schakelt de lamp aan als het donker wordt en de fiets in beweging is.

Lichtbundel afstellen

Onder het afdekkapje (B) zit de moer (C) waarmee de stand van de lichtbundel van de koplamp afgesteld kan worden.

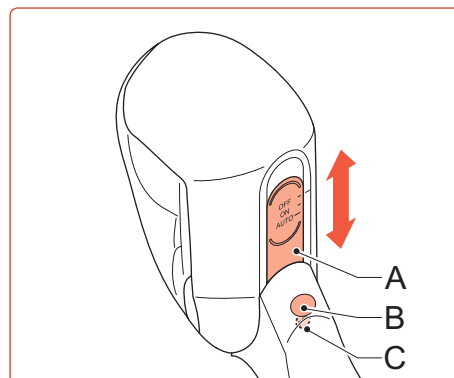


11.3 Geïntegreerde koplamp in voorvork

Aan/uit schakelen met 'autoswitch'

Zet de schakelaar (A) op Aan, Uit of op Automatisch. In de stand Automatisch schakelt de lamp aan als het donker wordt en de fiets in beweging is.

Lichtbundel afstellen

Stel de stand van de lichtbundel af met het wielkje (B)

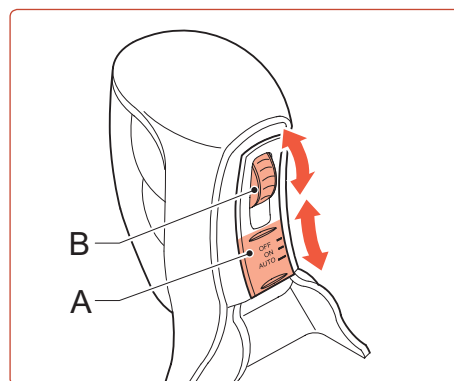


11.4 Koplamp met batterijen

Aan/uit schakelen

Druk op de knop (A) om de lamp aan of uit te schakelen.

Lichtbundel afstellen

Stel de stand van de lichtbundel af met moer (B).

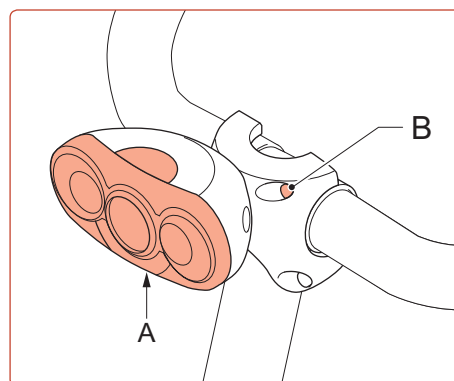


11.5 Koplamp via (naaf)-dynamo

Aan/uit schakelen

Druk op de knop (A) om de lamp aan of uit te schakelen.

Lichtbundel afstellen

Stel de stand van de lichtbundel af met moer (B).

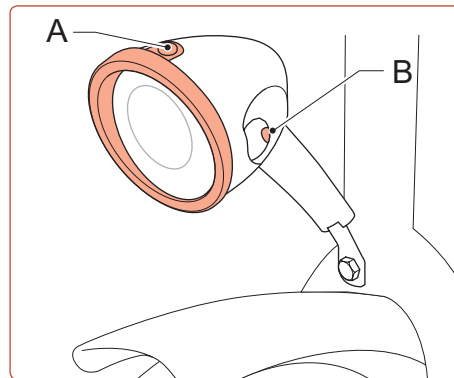

11.6 Storingen verlichting

Mogelijke oorzaak

De stroomdraad is onderbroken.

Mogelijke oplossing

Controleer de stroomdraad op


- vastzitten aan de lamp en dynamo;
- roestvorming;
- een blank geschuurd stukje draad (kortsluiting) of breuk.

Batterijen leeg.

Vervang batterijen.

12. Verlichting achter

Typen achterverlichting

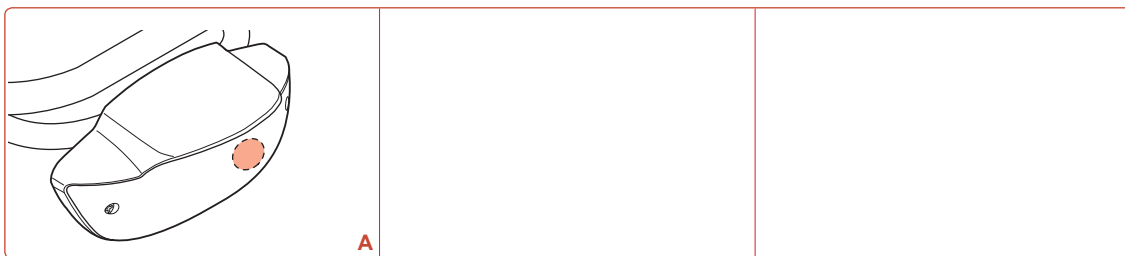

A Autoswitch met batterijen (inclusief reflector). (zie 12.1)



Bij modellen met een standlicht slaat de condensator wat energie op. Nadat u stopt blijft het licht hiermee nog even branden.

12.1 Autoswitch en batterijen


AAN/UIT of AAN/UIT/AUTOMAAT met 'autoswitch'

In de stand Automatisch schakelt de lamp aan bij afwezigheid van licht en aanwezigheid van beweging.

- 1x drukken: automatische stand;
- 2x drukken: continu aan;
- 3x drukken: uit.




De switch (A) kan op de onderzijde, zijkant of op de reflector zelf zitten.

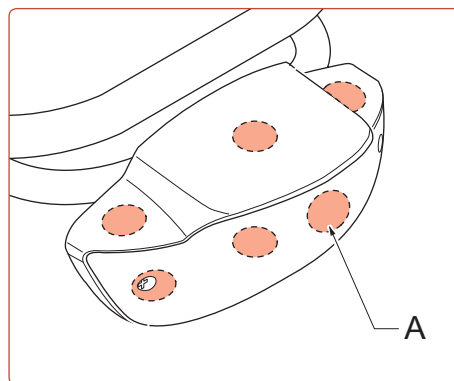

Batterijen vervangen


1. Draai de schroeven (A) los.
2. Verwijder het kapje.

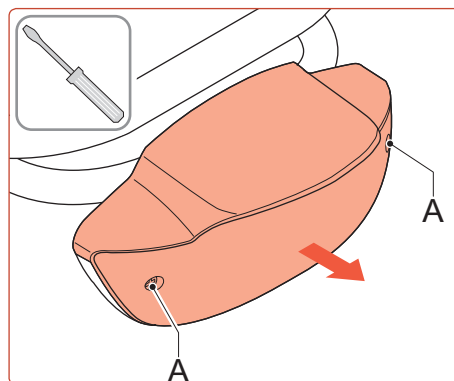

3. Vervang de batterijen. Let op de + en - polen.



Let op lege batterijen horen bij het chemisch afval.

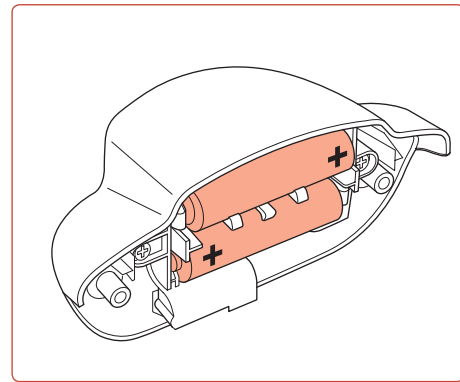


12.2 Storingen verlichting

Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De stroomdraad is onderbroken.	Controleer de stroomdraad op • vastzitten aan de lamp en dynamo; • roestvorming; • een blank geschuurd stukje draad (kortsluiting) of breuk.
Batterijen leeg.	Vervang batterijen.

13. Standaard

Typen standaarden

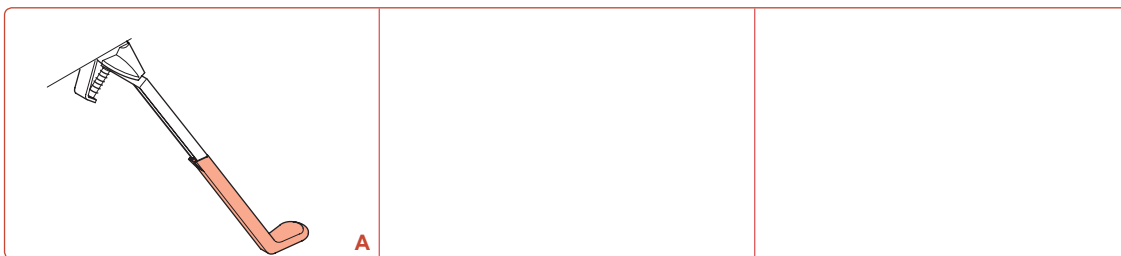


A Enkele standaard (zie 13.1)



Verwijder boodschappen en neem kinderen uit de zitjes voordat u de fiets op de standaard plaatst. En andersom haal eerst de fiets van de standaard en plaats daarna kinderen in zitjes en boodschappen. Zo voorkomt u schade aan standaard en frame.

13.1 Afstellen enkele standaard

Druk de knop (A) in en stel de lengte van de standaard af.

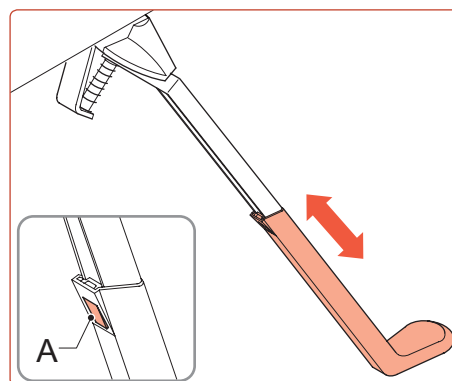

14. Technische gegevens

14.1 Aanhaalmomenten



Om schade aan de schroefdraad of het loskomen tijdens het rijden te voorkomen moet het vastdraaien van bouten en moeren volgens vastgestelde aanhaalmomenten plaatsvinden. De gegevens in onderstaande tabel zijn algemene richtwaarden.

Item	Aanhaalmoment [Nm]
	Van de in de handleiding genoemde bouten en moeren.
Expanderbout stuur	20 - 25
Dynamobout + zelfborgende moer	10
Zadelpenbout M8	20 - 25
Zadelpenbout M10	25 - 30
Voorbouwbout M6 voor stuur	12 - 13
Naafasmoeren achter / SRAM	30 - 35
Naafasmoeren achter / Shimano	30 - 40
Ergo Matic stuurpen	25
Voorbouwbout M8 expander	15 - 20
Handvat ergonomisch	15 - 20



Let op bij het vastdraaien van bouten en moeren is de juiste kracht waarmee dit gebeurt zeer belangrijk. In verband met uw eigen veiligheid adviseren wij u uw dealer te raadplegen.